


BEAM Mini

kasutusjuhend

Lisatarvikute korpus

Libista lisatarvikute korpus
mööda siine ja lükka lõpuni,
kuni see lukustub

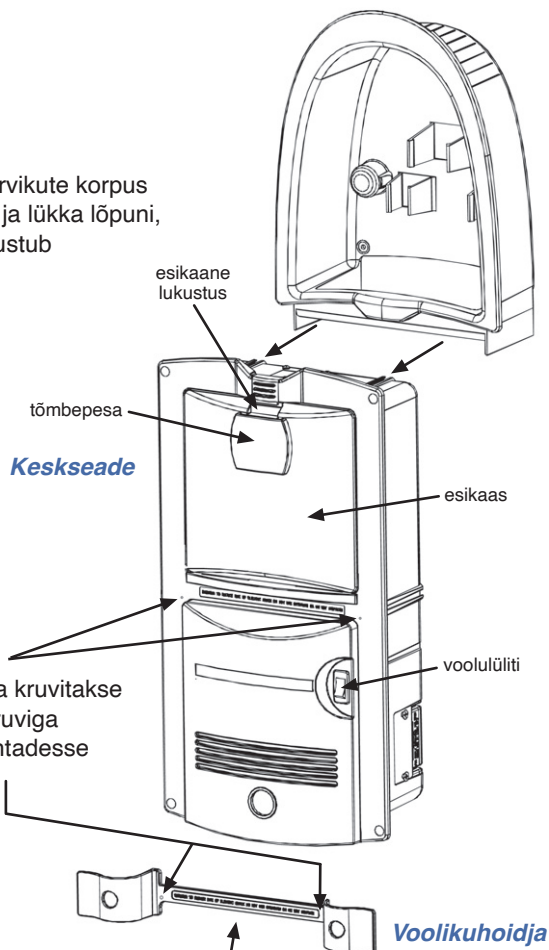

Voolikuhoidja kruvitakse
kinni kahe kruviga
märgitud kohtadesse




Hoiatustekst peab olema
nähtav, siis on vooliku-
hoidja paigaldatud õigesti

Voolikuhoidja

Tolmuimeja paigaldus seinale

Seade kinnitatakse seinale nelja kruviga. Komplektis on kaasas žabloon kruviaukude märkimiseks, puidust seinale sobivad kaasasolevad kruvid, kuid betoon- või tellisseina on vaja puurida augud ja paigaldada tüüblid.

BEAM Mini ülevaht

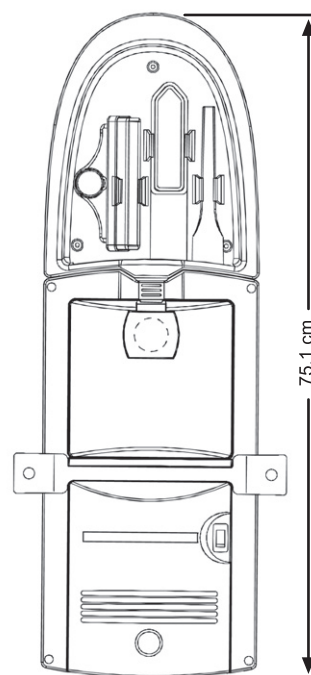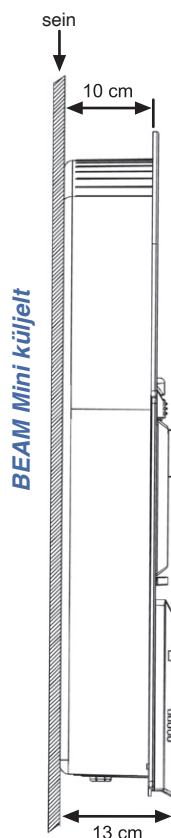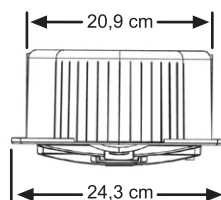

BEAM Mini eest



BEAM

Maaletooja: Eltarko OÜ
Treiali tee 2-6, Peetri küla, 75312, Harjumaa
lyastra@eltarko.ee, tel. 5334 1411

www.beameesti.ee

BEAM Mini

tähtis ohutusteave

1. Eemalda voolujuhe alati pesast kui seade ei ole kasutuses ja alati enne seadme hooldust.
2. Ära kasuta seadet niisketes kohtades.
3. Ära kunagi kasuta tolmuimejat ilma tolmu koti ja filtrita.
4. Eriti tähelepanelik tuleb olla siis, kui seadet kasutatakse laste lähedal või kui seda teevad lapsed. Tolmuimejat ei või kasutada mänguasjana.
5. Tolmuimejat võib kasutada vaid vastavalt juhendile. Kasuta vaid tootja soovitatud lisatarvikuid ja tolmu koti.
6. Ära kasuta seadet kui voolujuhe või pistik on vigastatud. Kui seade ei tööta nagu peab, on maha kukkunud, vigastatud, olnud õues või kukkunud vette, toimetage see volitatud remondifirmasse või tootjale kontrollimiseks ja remondiks.
7. Ära pane mingeid esemeid tolmuimeja avadesse, ära kata neid, hoia puhtana tolmu, karvadest ja muust, mis võiks õhu liikumist takistada. Kui mootori filter on must, siis loputa see sooja veega või vaheta uue vastu. Enne tagasi panemist peab see olema täiesti kuiv.
8. Ära kunagi sisesta tolmuimeja avadesse sinna sobimatuid esemeid.
9. Lülita seade välja enne kui eemaldad voolujuhtme pistikust.
10. Ära kasuta voolujuhet seadme tõmbamiseks ja kandmiseks, ära jäta juhet suletud ukse vahele, vaata, et see ei kulgeks üle teravate nurkade või -kuumade pindade, ära astu juhtme peale.
11. Voolujuhtme pesast eemaldamisel tõmba pistikust, mitte juhtmest.
12. Vaata, et juuksed, riided ja kehaosad oleks kaugel tolmuimeja avadest ja liikuvatest osadest.
13. Ära ime tolmuimejaga midagi, mis suitseb või hõõgub nagu näiteks sigaretid, tikud või kuum tuhk.
14. Trepil koristades ole eriti ettevaatlik.
15. Ära puuduta seadet või voolujuhet märgade kätega.
16. Ära tõmba tolmuimejaga tuleohtlikke või põlevaid aineid nagu näiteks bensiini ja ära tee seda kohtades, kus selliseid aineid võib olla.
17. Ära toeta esemeid tolmuimeja vastu või kata seda millegagi.
18. Ära astu vooliku peale ja ära tiri seda liiga jõuliselt.
19. Ära ime tolmuimejaga suuremõtmelist prügi nagu tualett-paber või riideesemed sest need võivad ummistada vooliku.
20. Ära paigalda tolmuimejat liiga kõrge temperatuuriga kohta.
21. Paigalda tolmuimeja kuiva kohta.
22. Ära proovi tolmuimejat ise hooldada. Seade on plommitud ja seda ei ole võimalik avada ilma seda kahjustamata. Hoolduse osas võta ühendust volitatud remonditöökoja või tootjaga.

**Hoia see kasutus-
juhend alles!**

Piiratud garantii

Maaletooja parandab keskseadme uute või taastatud osadega tasuta, kui seadme osad on defektsed või toote valmistusetapis on tehtud vigu. Selline garantii kehtib 6 aastat alates ostukuupäevast. Toote eest raha ei tagastata. Kasutusaja jooksul vahetatavad osad ei kuulu garantii alla. Need on ühekordsed tolmu kotid, filtrid otsikud ja imivoolik. Garantii kuulub vaid seadme esmasele ostjale. Garantii taotlemiseks tuleb esitada seadme ostudokument. Garantii kehtib vaid defektsetele seadme osadele või toote valmistusetapis tehtud vigadele. Garantii ei kata seadme transpordil tekkinud vigastusi või vigastusi mida põhjustasid teiste toodete kasutamine, mida ei ole tootnud InterVac Design Corp. Garantii ei kata vigastusi, mis on põhjustatud õnnetusest, valest kasutamisest, hoolimatusest, kasutusnõuete eiramisest, toote ümberehitamisest. Kui seadet kasutatakse kommertsotstarbel nagu hotellides, büroodes, restoranides või rendiseadmena, garantii ei kehti, samuti nagu seadme remont mujal kui volitatud remonditöökojas. Sellest nimekirjast eraldiseisvaid garantiitingimusi pole.

Piirangud ja erisused

InterVac Design Corp/Beamark OY ei vastuta teadlikult või kogemata juhtunud toote vigastustest põhjustel, mida ei ole mainitud piiratud garantiitingimustes. Kõik garantiitingimused kehtivad vaid garantiiajal. Kui tootega tekib probleeme garantiiajal või hiljem, võta ühendust edasimüüja- või maaletoojaga.

BEAM Mini

kasutusjuhend

NB: Tolmuimeja alaosa soojeneb kasutuse ajal. Juhul kui seade lülitub välja ülekuumenemise tulemusena, vajuta voolulüliti 0-asendisse. Ülekuumenemiskaitse taastub ligi tunni aja pärast, loe veaotsingu juhendist.

Imivooliku paigaldus ja eemaldamine Sisse/välja lülitamine

1. Ava tõmbepesa kaas.
 2. Lükka vooliku pea pesasse ja seda keerates taga, et oleks tihe ühendus.
 3. Eemaldamaks voolikut, tõmba seda peast, samal ajal keerates seda edasi-tagasi.
1. Sisselülitamiseks vajuta voolulüliti I-asendisse.
 2. Väljalülitamiseks vajuta voolulüliti 0-asendisse.

Tolmukoti vahetus

1. Ava tolmuimeja esikaas, lükates riivi ülespoole Eemalda esikaas ja võta välja vana tolmu kott ja viska see prügisse.
2. Aseta oma kohale uus tolmu kott, surudes see lõpuni kaane küljes oleva toru otsa.
3. Kui paned kaane oma kohale tagasi, veendu, et tolmu kott on korralikult korpuse sees, veendu, et kaane sulgedes riiv lukustub.


Ära kasuta uuesti vana tolmu kotti, sest selle poorid ummistuvad kasutuse ajal.



Libista tolmu kotti krae musta toru otsa




Suru tolmu kotti papist krae tihkelt vastu kaant

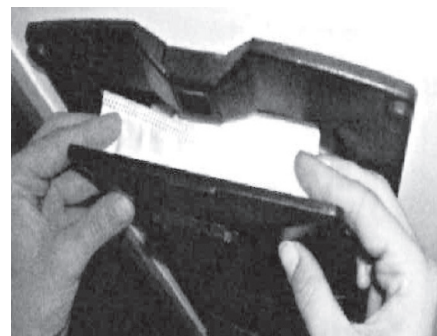

Kui sulged kaant, lükka tolmu kotti nurgad seadme korpuse sisse

Mootorifiltri vahetus

1. Eemalda esikaas koos tolmu kottiga
2. Võta seadme õõnsuses olev mootorifilter välja
3. Aseta oma kohale uus filter nii, et see jääks tasapinnaliselt resti peale
4. Kui on vaja kasutada vana mootorifiltrit uuesti, siis tuleks see puhastada tolmuimejaga ja pesta seejärel seebiga. Ära kasuta nõudepesumasinat! Aseta kohale siis, kui filter on täiesti kuiv

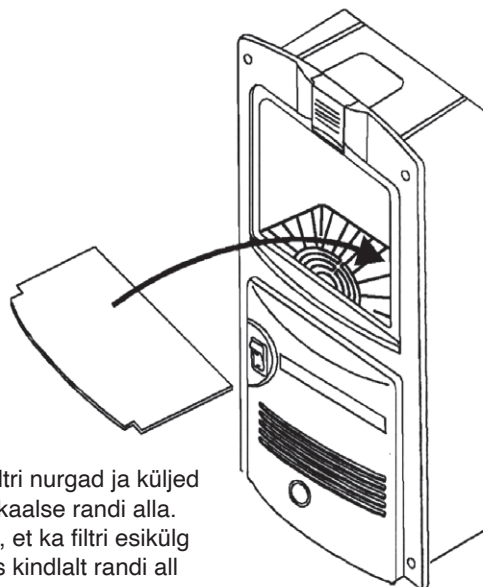

Suru filtri nurgad ja küljed vertikaalse randi alla. Vaata, et ka filtri esikülg oleks kindlalt randi all

BEAM *Mini*

veaotsing

Kui kasutate komplektis olevat venivat voolikut, aga soovid paremat imemisvõimsust või kui ei meeldi teile veniv voolik, soovitame kasutada standardset 10 m kesktolmuimeja voolikut.

Kui mootor äkki seiskub

1. Tavapäraselt on põhjuseks ummistunud puhastusvoolik. Vaata puhastusjuhiseid.

Soovitus: eemalda imivoolik seadmest ja tõsta selle teine ots üles. Lase sinna sisse münt või midagi sellist Kui see ei tule teisest otsast välja, on voolik ummistunud. Puhasta voolik pika pulgaga või muu vastava esemega.

2. Tolmukott on täis ja tolmu on ummistanud tolmuoti poorid.

Soovitus: Ära kunagi kasuta tolmuoti uuesti, kuna selle poorid ummistuvad ja peale esmast kasutust ja põhjustavad mootori ülekuumenemise ja väljalülitamise.

3. Tolmuimaja otsikud on ummistunud.

4. Kui imete muud kui tavalist tolmu (näit. puutolmu), siis tolmuoti poorid võivad ummistuda, olgugi et kott on täitsa uus.

5. Mootori filter on must. Asenda see uuega.

6. Tolmuimeja on paigaldatud väga kitsasse ruumi, kust väljapuhkeõhk ei pääse liikuma, mootor võib üle kuumeneda ja välja lülituda. Paigalda seade kohta, kus õhk saab vabalt liikuda.

Imivooliku puhastus

Veniv voolik, olgugi, et ta on töökindel, võib ummistuda eriti lemmikloomade karvadest.

1. Tõsta vooliku mõlemad otsad üles ja vala sinna sisse mingit vedelat puhastusainet.

2. Vala voolikusse vett, et see täituks $\frac{3}{4}$ ulatuses.

3. Raputa voolikut üles-alla, et puhastusaine vabastaks ummistuse.

4. Venita voolik täispikkuseni (vaja on kahte inimest) lase voolikusse vett, et see uhuks mustuse välja. Vajadusel tee seda mitu korda.

5. Pane voolik rippuma, et see kuivaks täielikult (võib võtta 24 h) enne järgmist kasutust.

TÄHELEPANU!

Ära kunagi ime vedelikke, põlevaid sigarette, kuuma tuhka, žiletiteri, nõelu, klambreid või muid teravaid esemeid!



Maaletooja: Eltarko OÜ

Treiali tee 2-6, Peetri küla, 75312, Harjumaa
lyastra@eltarko.ee, tel. 5334 1411

www.beameesti.ee